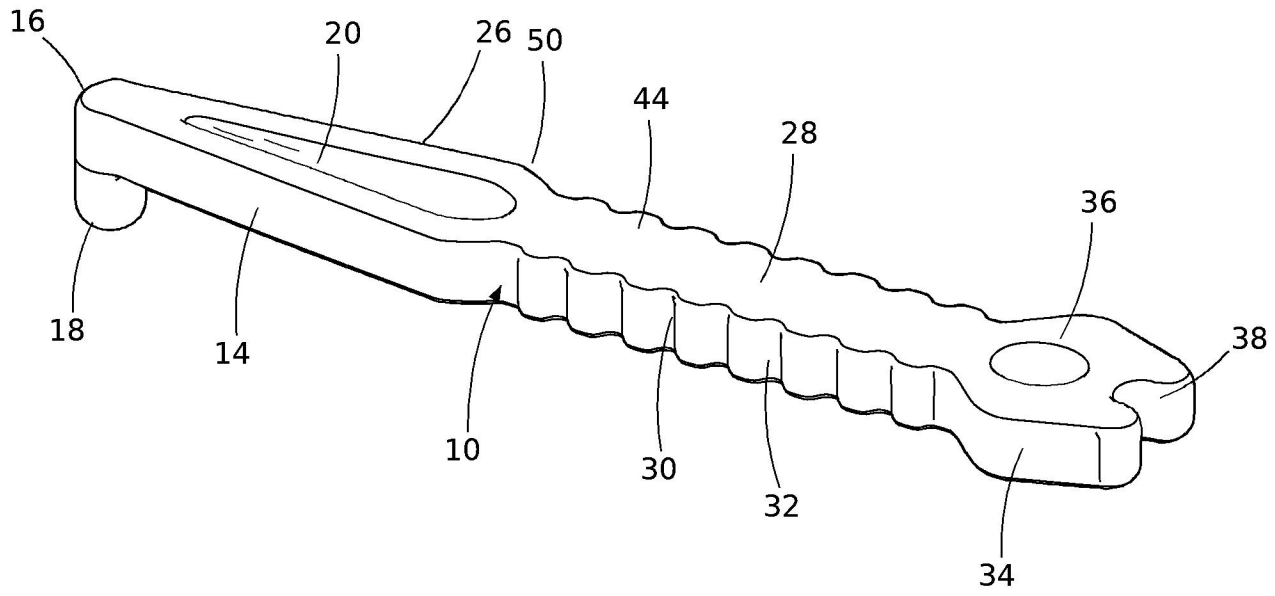



**FIG. 1**

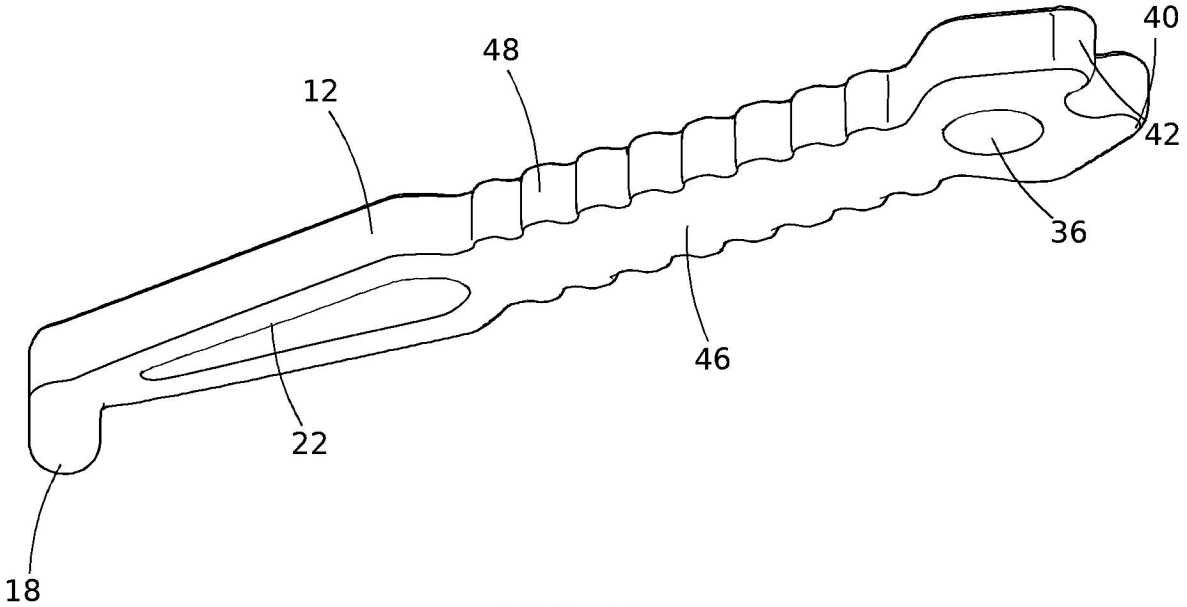



**FIG. 2**

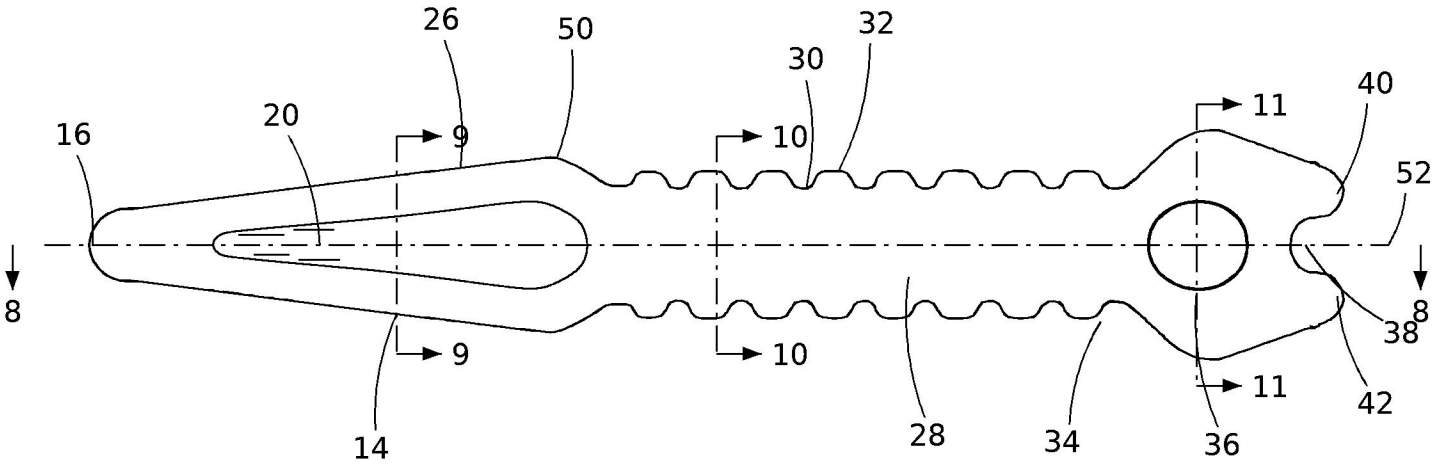

26
50
32
30
40
11
16
20
9
10
52
8
8
38
9
10
11
42
14
28
34
36

**FIG. 3**

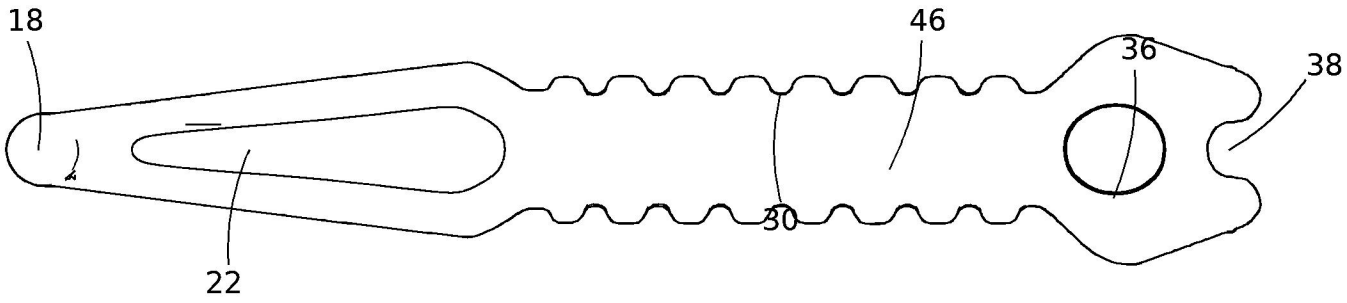

18
46
36
38
30
22

**FIG. 4**

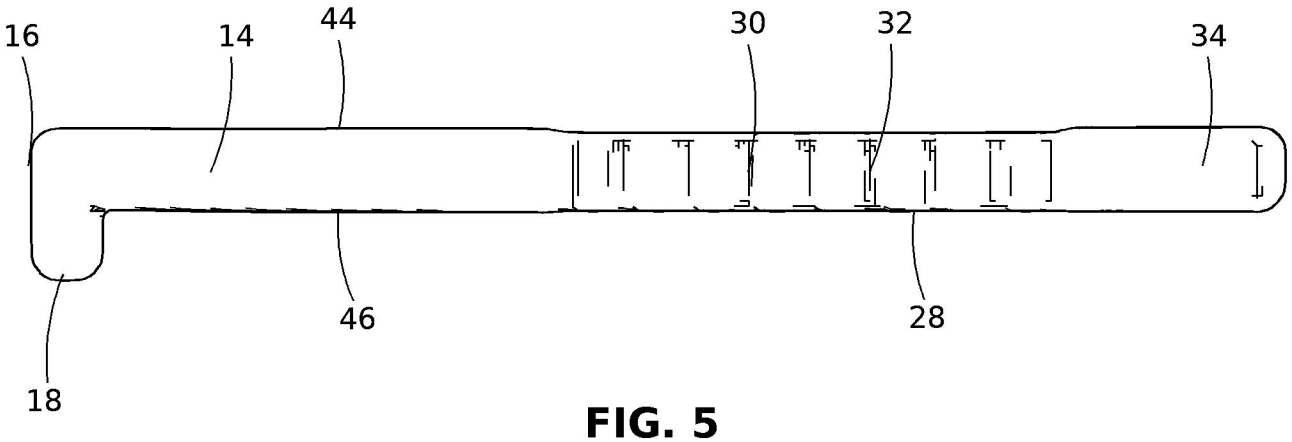



FIG. 5

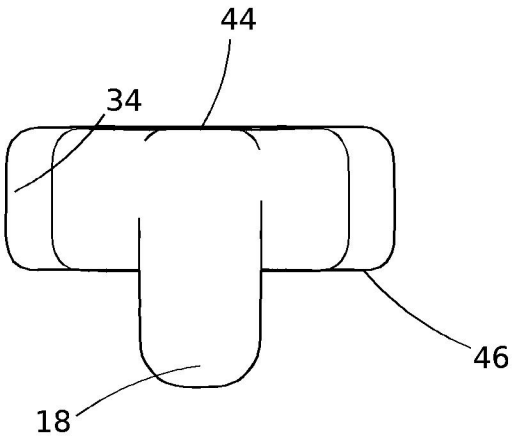



FIG. 6

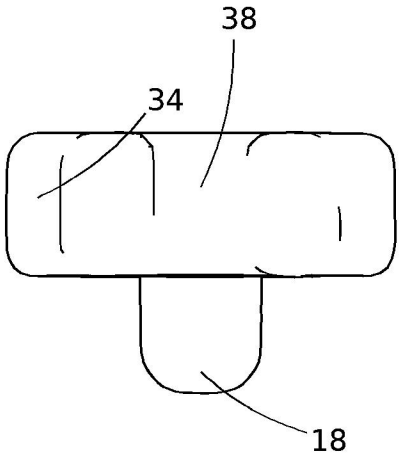



FIG. 7

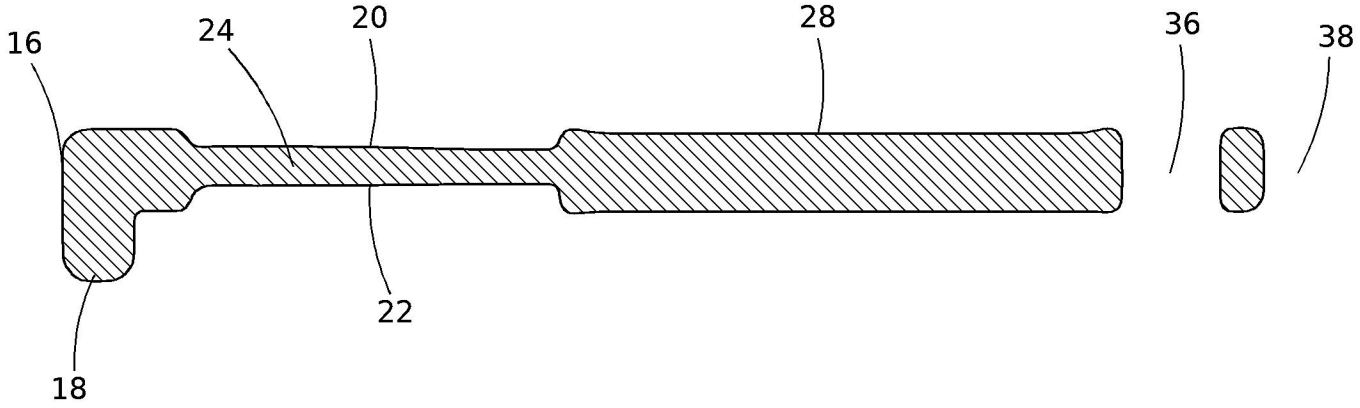



FIG. 8

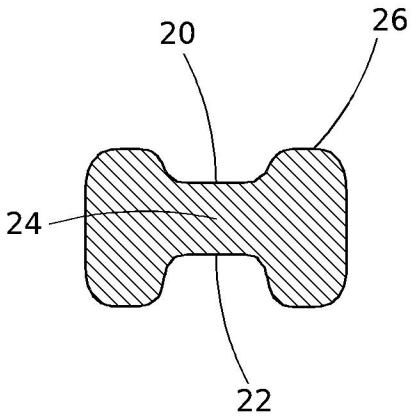



FIG. 9

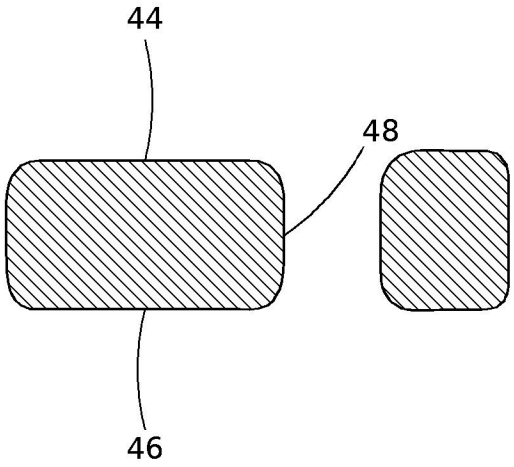



FIG. 10

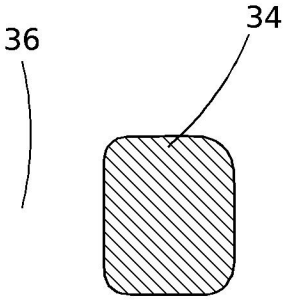



FIG. 11

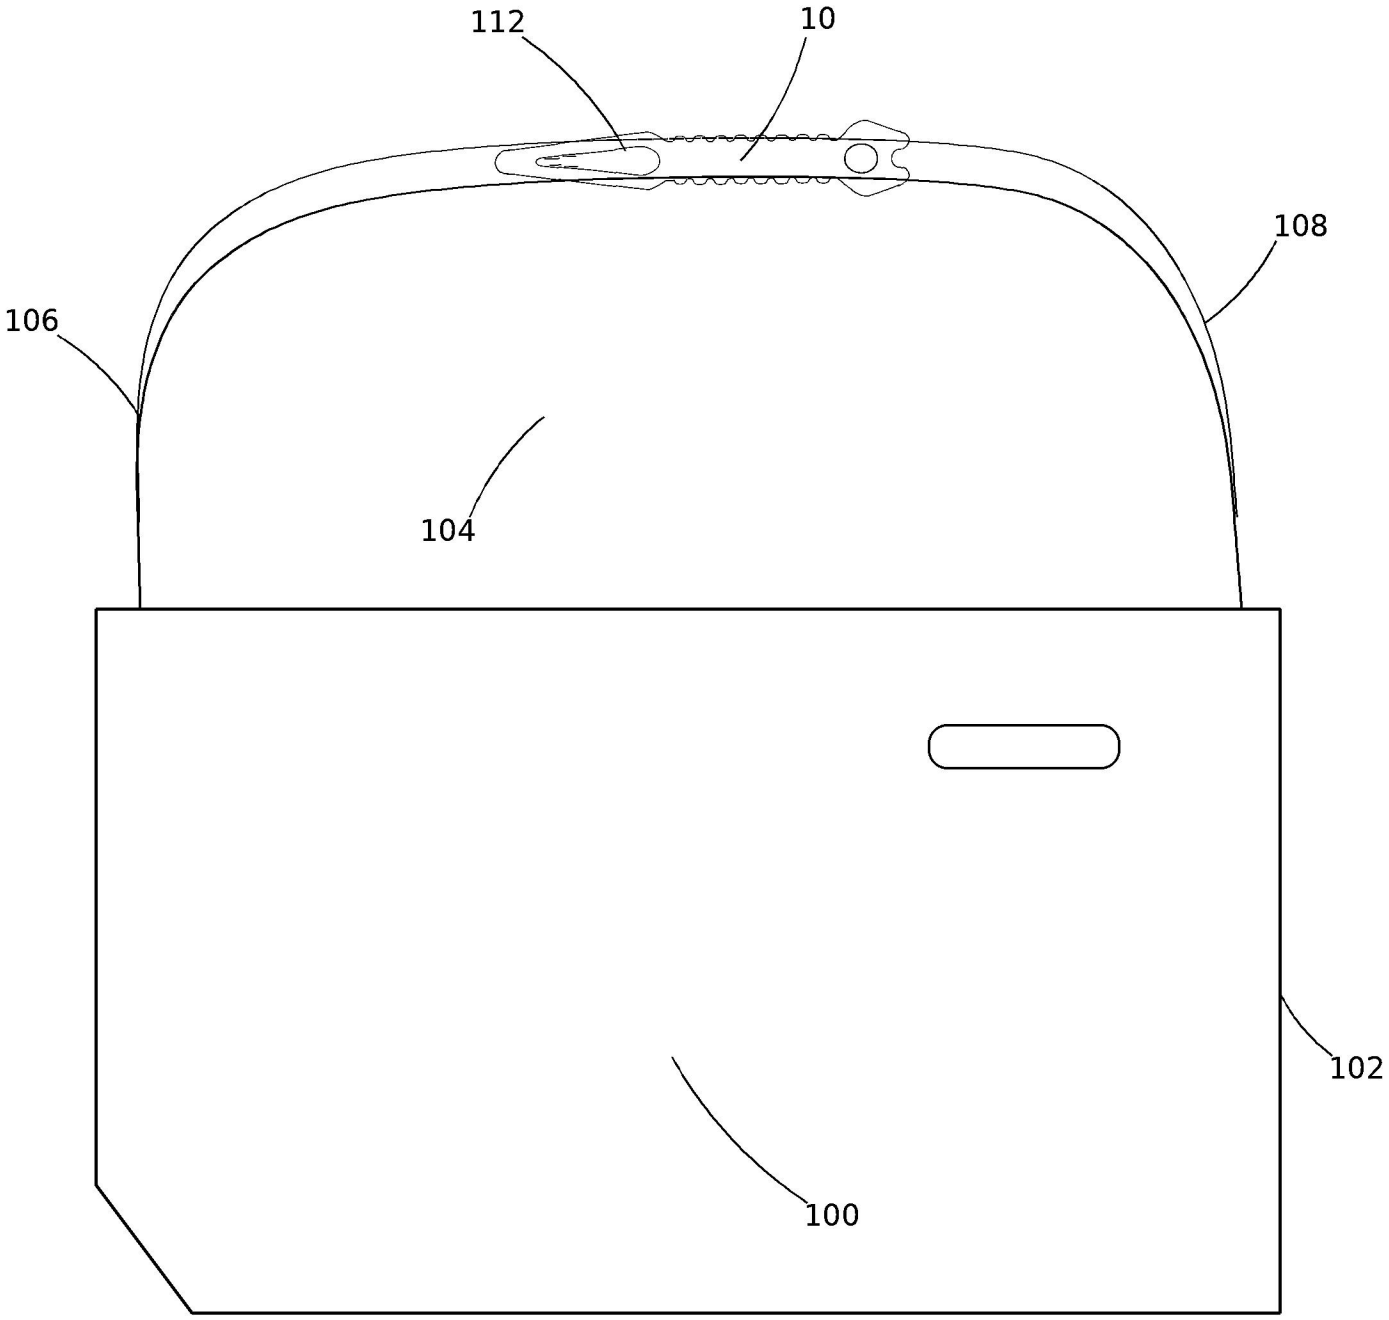



**FIG. 12**

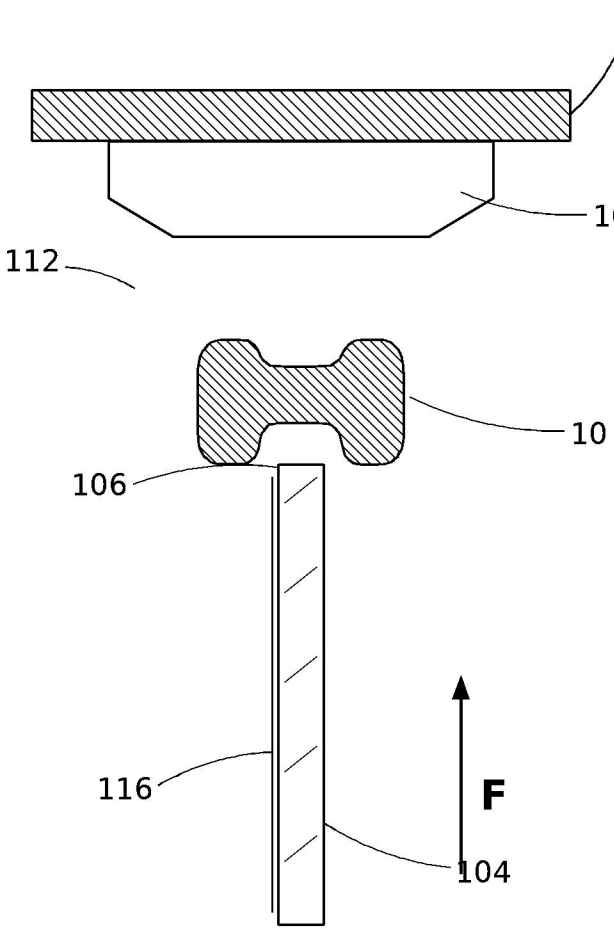



FIG. 13

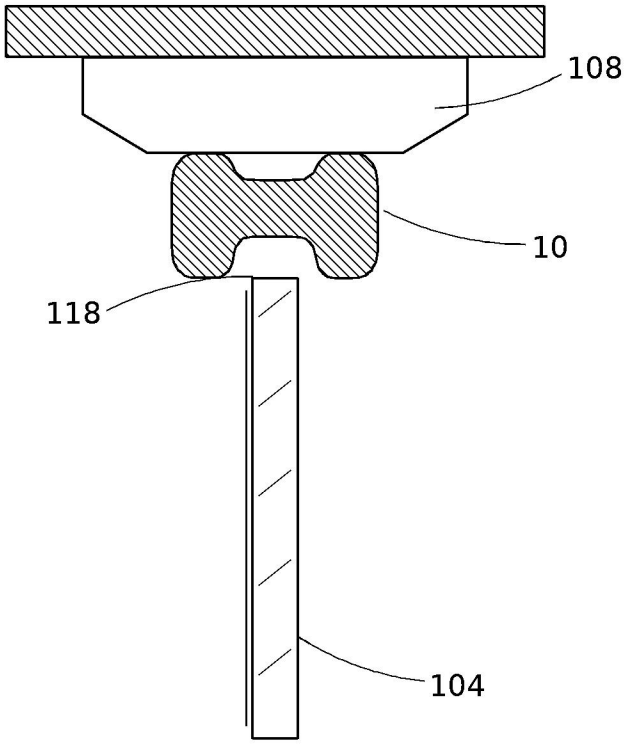



FIG. 14

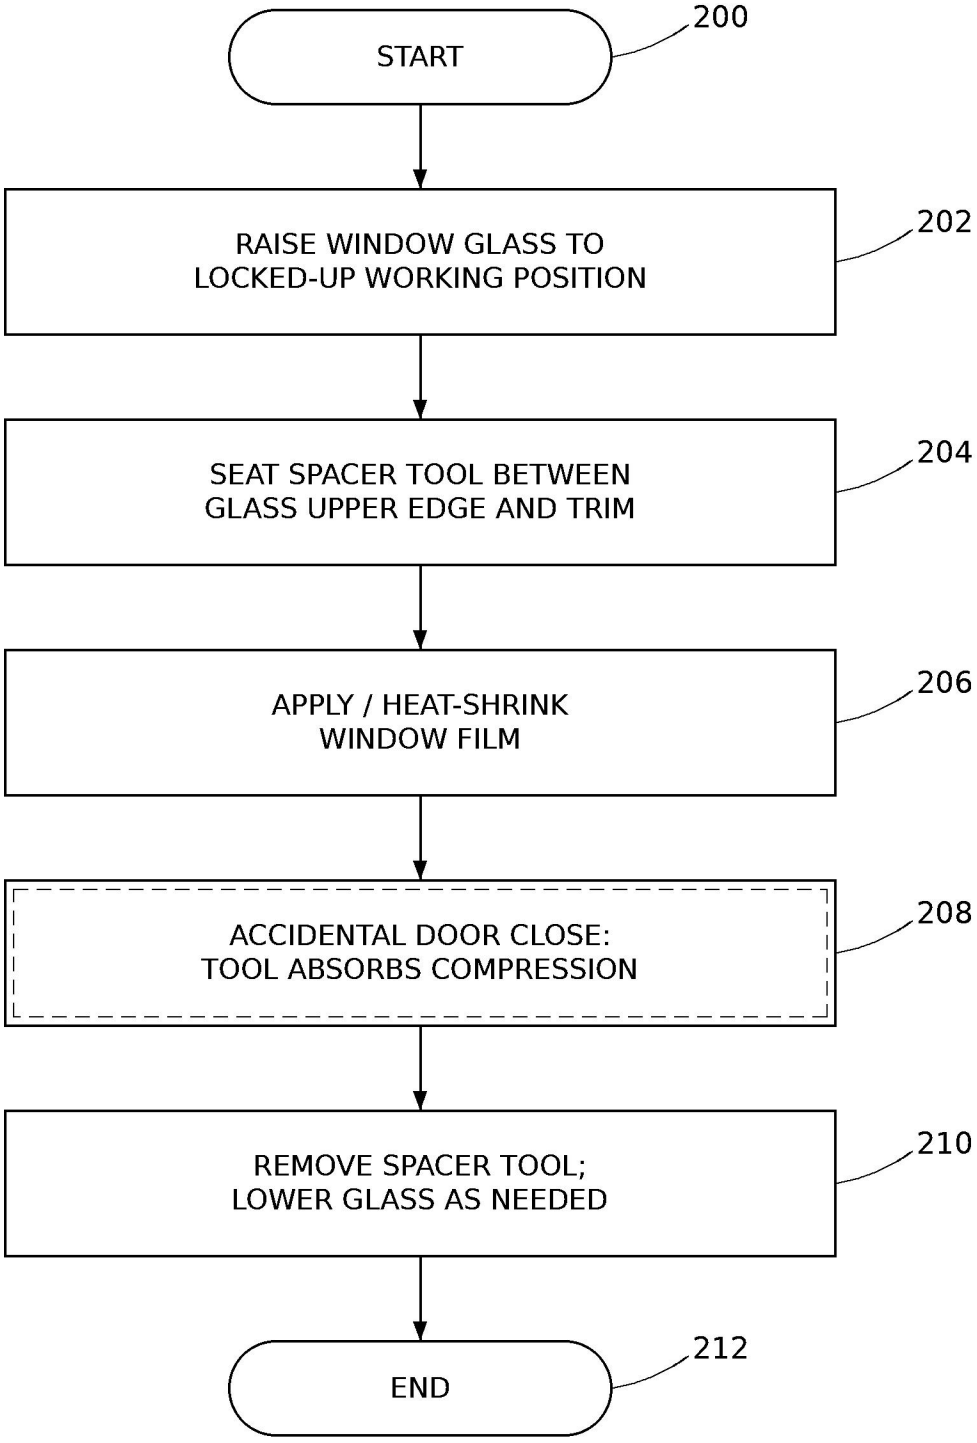

START
200
RAISE WINDOW GLASS TO
LOCKED-UP WORKING POSITION
202
SEAT SPACER TOOL BETWEEN
GLASS UPPER EDGE AND TRIM
204
APPLY / HEAT-SHRINK
WINDOW FILM
206
ACCIDENTAL DOOR CLOSE:
TOOL ABSORBS COMPRESSION
208
REMOVE SPACER TOOL;
LOWER GLASS AS NEEDED
210
END
212

**FIG. 15**